

kann worden ist, gibt das Motorsteuergerät den Motorstart frei.



Ist ein weiterer Fahrzeugschlüssel an dem zum Starten verwendeten Zündschlüssel befestigt, kann die Elektronik "irritiert" werden und der Motorstart wird nicht freigegeben. Im Multifunktionsdisplay wird die Warnung ! EWS angezeigt.

Bewahren Sie den weiteren Fahrzeugschlüssel immer getrennt vom Zündschlüssel auf.◀

Sollte Ihnen ein Fahrzeugschlüssel verloren gehen, können Sie diesen durch Ihren BMW Motorrad Partner sperren lassen. Dazu müssen Sie alle anderen zum Motorrad gehörenden Fahrzeugschlüssel mitbringen.

Mit einem gesperrten Schlüssel kann der Motor nicht mehr gestartet werden, ein gesperr-

ter Schlüssel kann jedoch wieder freigeschaltet werden.

Ersatz- und Zusatzschlüssel sind nur über einen BMW Motorrad Partner erhältlich. Dieser ist verpflichtet, Ihre Legitimation zu prüfen, da die Schlüssel Teil eines Sicherheitssystems sind.

## Diebstahlwarnanlage

### Aktivierung

– mit Diebstahlwarnanlage (DWA)<sup>SA</sup>

- Zündung einschalten (➡ 34).

- DWA einstellen (➡ 36).

- Zündung ausschalten.

» Ist die DWA aktiviert, so erfolgt eine automatische Aktivierung der DWA nach Ausschalten der Zündung.

» Die Aktivierung benötigt ca. 30 Sekunden.

» Blinker leuchten zweimal auf.

» Bestätigungston ertönt zweimal (falls programmiert).

» DWA ist aktiv.

### Alarmsignal



## Bedienung

Die Dauer des Alarmsignals beträgt 26 Sekunden. Nach weiteren 12 Sekunden ist die Anlage wieder aktiv. Ein ausgelöstes Alarmsignal kann jederzeit durch Drücken der Taste **1** der Fernbedienung unterbrochen werden. Diese Funktion verändert nicht den Zustand der Diebstahlwarnanlage.

Während das Alarms ertönt ein Alarmsignal und die Blinker blin-

ken. Die Art des Alarmsignals kann programmiert werden.

## Deaktivierung

- mit Diebstahlwarnanlage (DWA)<sup>SA</sup>
- Not-Aus-Schalter in Betriebsstellung.
- Zündung einschalten.
  - » Blinker leuchten einmal auf.
  - » Bestätigungston ertönt einmal (falls programmiert).
  - » DWA ist ausgeschaltet.

## DWA einstellen

- mit Diebstahlwarnanlage (DWA)<sup>SA</sup>
- Zündung einschalten (➡ 34).




- SET **2** so oft kurz drücken, bis SETUP MENU ENTER **3** angezeigt wird.



Wenn zu weit geblättert wurde, SET **2** so oft kurz drücken, bis das Menü wieder an den Anfang und schließlich zur gewünschten Anzeige zurückkehrt.◀

- SET **2** lang drücken, um das Menü zu öffnen.

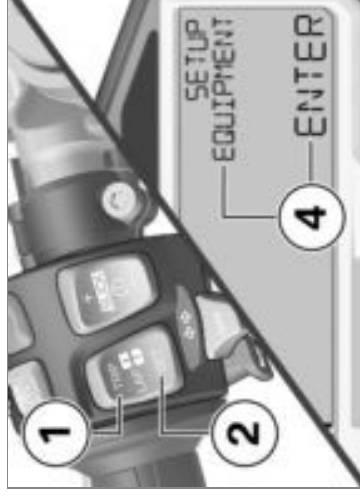

- SET **2** so oft kurz drücken, bis SETUP EQUIPMENT ENTER **4** angezeigt wird.



Wenn zu weit geblättert wurde, TRIP **1** kurz drücken, um zurückzublätern.◀

- SET **2** lang drücken, um das Menü zu öffnen.
  - » Parameter DWA AUTO **5** und sein aktueller Wert **6** werden angezeigt.



- SET **2** lang drücken, um den eingestellten Wert **6** zu bearbeiten.
- » Der Wert **6** blinkt.
- TRIP **1** oder SET **2** kurz drücken, um den Wert zu ändern.

Folgende Einstellungen sind

möglich:

- DWA AUTO ON: DWA ist aktiviert bzw. wird nach Ausschalten der Zündung automatisch aktiviert.
- DWA AUTO OFF: DWA ist deaktiviert.

- Um den eingestellten Wert zu speichern, SET **2** lang drücken.
- » Der Wert **6** blinkt nicht mehr.
- » Einstellung abgeschlossen.
- Um den Einstellvorgang abbrechen, TRIP **1** lang drücken.
- » Einstellung abgebrochen.

## Uhr

### Uhr einstellen



Das Einstellen der Uhr während der Fahrt kann zu Unfällen führen.

Uhr nur bei stehendem Motorrad einstellen.◀

- Zündung einschalten.



- Taste **2** betätigt halten, bis die Stunden **3** blinken.
- Taste **1** betätigen, um die Stunden zu erhöhen.
- Taste **2** betätigen, um die Stunden zu verringern.
- Wurden die Stunden wie gewünscht eingestellt, Taste **2** betätigt halten, bis die Minuten **4** blinken.
- Taste **1** betätigen, um die Minuten zu erhöhen.
- Taste **2** betätigen, um die Minuten zu verringern.
- Wurden die Minuten wie gewünscht eingestellt, Taste **2**