

51 25 060 Schließzylinder für Sitzbankschloss aus-/einbauen oder ersetzen

+ 51 25 596

Vorarbeiten


=> **Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen** (bei Motorrädern ohne Kippständer) (Beschreibung in Position: 46 52 510, gegen gesonderte Berechnung)

Soziussitz ausbauen

Kerntätigkeit

(-) **Schließzylinder** für Soziussitz ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Blechkappe (2) abnehmen und Schließriegel (3) ausbauen.
- Zündschlüssel (4) in **Schließzylinder** (5) stecken.
- Sperrklinke (Pfeil) nach innen drücken.
- **Schließzylinder** (5) mit Zündschlüssel (4) ausbauen.

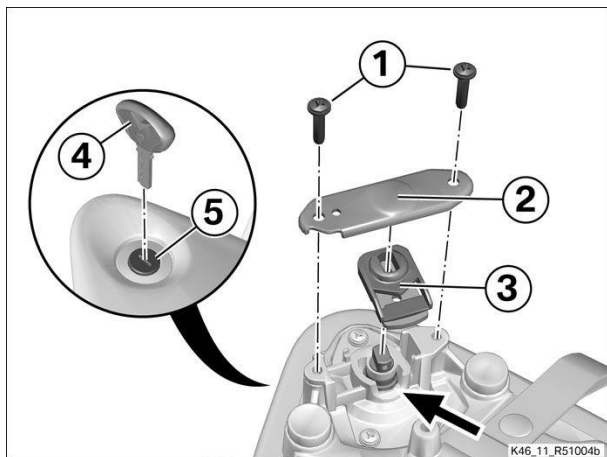

(-) **Schließzylinder** für Soziussitz einbauen

- **Schließzylinder** (5) schmieren.




Schmiermittel

Schließzylinderfett

81 22 9 407 421

- **Schließzylinder** (5) mit Zündschlüssel (4) einbauen.
- Darauf achten, dass Sperrklinke (Pfeil) verriegelt.
- Schließriegel (3) einbauen und Blechkappe (2) ansetzen.
- Schrauben (1) einbauen.

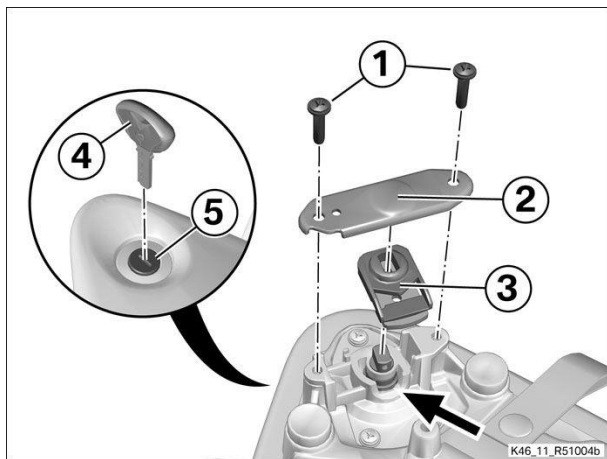

Nacharbeiten

Soziussitz einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten