
1

Lösen Sie den Motorbolzen (A).

Loosen the motor bolt (A).

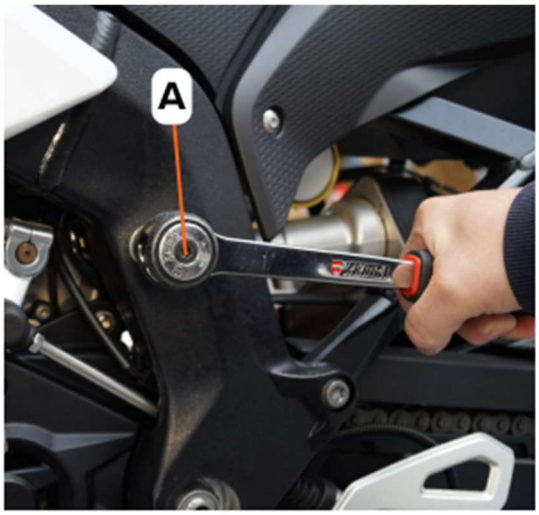

Ersetzen Sie den Motorbolzen (A) durch die