


77 22 028 Spiegel links und rechts einbauen

– ohne Kippständer^{SA} (0636)


Zusatzarbeiten: 46 52 510 Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer) >

1

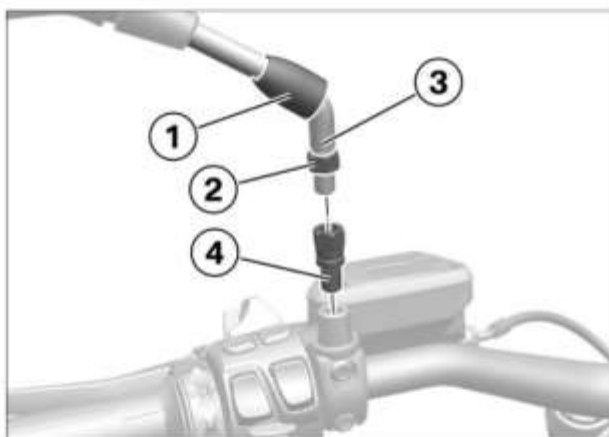


► Beide Spiegel ausbauen

- Abdeckung (1) zurückschieben.
- Kontermutter (2) **im Uhrzeigersinn** lockern.
- Spiegel links (3) und Linksrechts-Adapter (4) ausbauen.

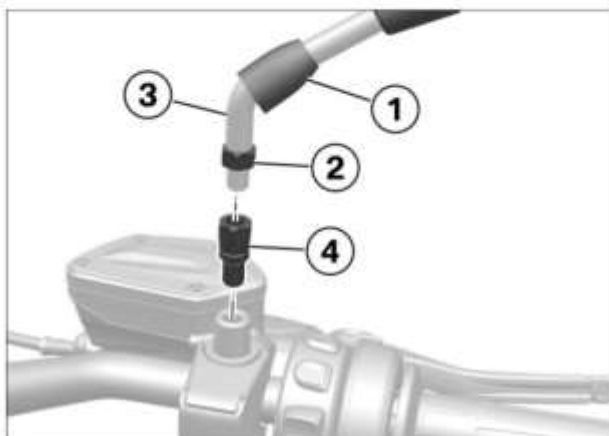

- Abdeckung (1) zurückschieben.
- Kontermutter (2) **im Uhrzeigersinn** lockern.
- Spiegel rechts (3) und Linksrechts-Adapter (4) ausbauen.

2

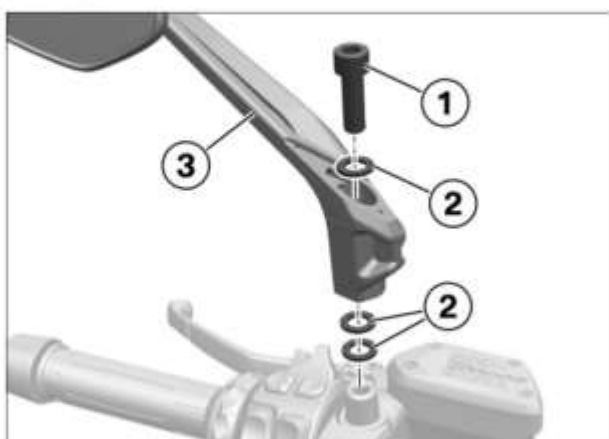

► Beide Spiegel einbauen

- Schraube (1) mit Unterlegscheiben (2) in Spiegel links (3) einsetzen.
- Spiegel links (3) mit Schraube (1) und Unterlegscheiben (2) ansetzen und ausrichten.
- Schraube (1) einbauen.




Anziehdrehmomente

Spiegel gefräst Spezial an Schelle


M10 x 30

25 Nm

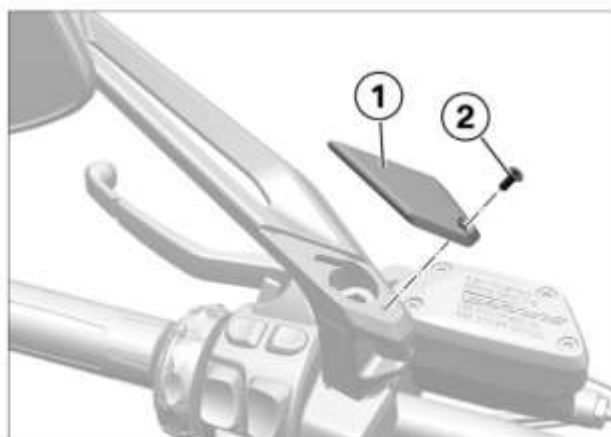


- Abdeckkappe (1) ansetzen.
- Schraube (2) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Abdeckkappe an Spiegel		
M3 x 5	1 Nm	

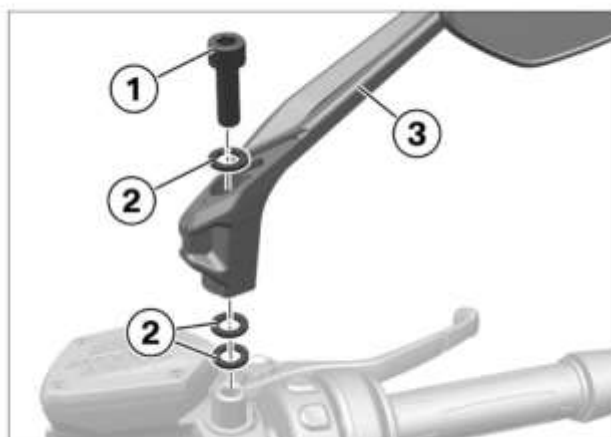

- Schraube (1) mit Unterlegscheiben (2) in Spiegel rechts (3) einsetzen.
- Spiegel rechts (3) mit Schraube (1) und Unterlegscheiben (2) ansetzen und ausrichten.
- Schraube (1) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Spiegel gefräst Spezial an Schelle		
M10 x 30	25 Nm	

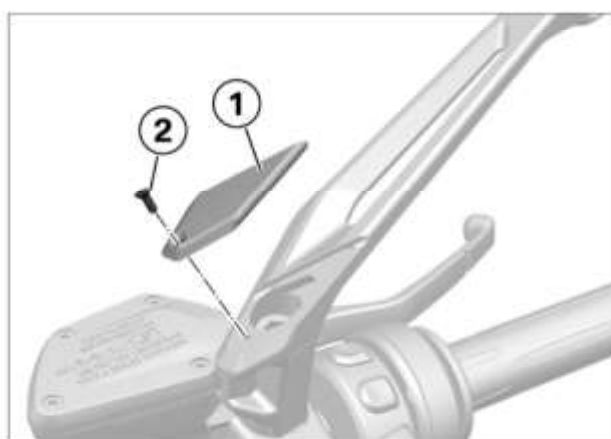

- Abdeckkappe (1) ansetzen.
- Schraube (2) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Abdeckkappe an Spiegel		
M3 x 5	1 Nm	

3

► Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Folgendes sicherstellen:
 - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
 - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.
 - Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
 - Das Kraftstoffsystem ist dicht.